


# 통신형 제어시스템 [STC-100]

## <관리자 모드 설정방법>

1. 전원코드를 연결 한 후 전원 스위치(옆면)를 ON하면 DISPLAY창이 깜박이게 됩니다.
2. 관리자 MODE 들어가기

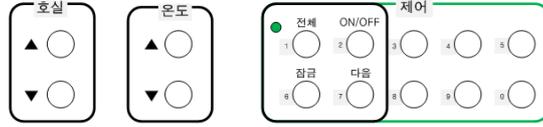

호실과 온도 올림버튼(▲)을 동시에 누르면 관리자모드로 들어가게 됩니다.


DISPLAY창 첫번째 커서가 깜박이게 됩니다.





## 3. 호실 입력방법

DISPLAY창 첫번째 커서가 깜박이게 되면 호실 입력(예: 1001호)을 한 후 호실 내림버튼(▼)을 누르면 다음 호실을 입력 할 수 있도록 커서가 깜박입니다. 순차적으로 모든 호실을 입력하신 이후 호실과 온도 올림버튼(▲)을 동시에 누르면 관리자모드에서 빠져나가게 됩니다.

## <사용자 모드 사용방법>

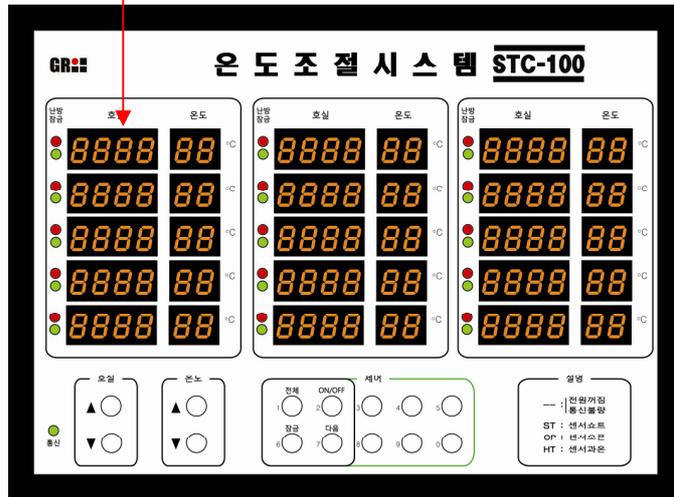

제어 위치

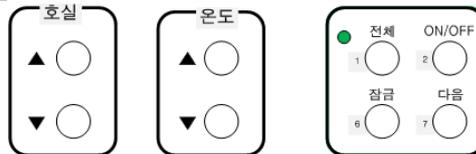

1. 호실 제어를 하고자 할 때는 맨 먼저 제어창의 "다음"버튼을 누른 후 제어를 시작한다.  
"다음" 버튼을 누르면 커서가 깜박이게 됩니다.  
호실을 확인하고자 할 때에는 "다음" 버튼 또는 "호실" 버튼을 누르면 해당 호실을 찾아 볼 수 있으며, 온도 및 제어를 하고자 할 시에는 해당페이지까지 "다음" 버튼을 눌러 이동 후 "호실" 버튼을 눌러 원하는 호실을 선택 후 제어를 하면 됨.  
전체 제어 시에는 "다음" 버튼을 누른 후 "전체"버튼을 누르고 난 후 제어를 한다. (전체 버튼을 누르면 "all" 표시)  
제어가 끝나면 Display 창이 깜박이고 난 후 자동으로 현재 온도가 표시됩니다.
2. 호실 별 제어기능
  - 온도설정 (난방 시에는 각 호실 옆 붉은색 LED 에 불이 들어옵니다.)
  - 전원 ON /OFF (각 방의 조절기 전원이 ON 시에는 현재 온도가 DISPLAY 되고, 조절기 전원이 OFF 시에는 온도값이 "- -"로 표시됩니다.)
  - 잠금 기능 (각 방의 조절기가 잠금 상태로 될 때에는 호실 옆 녹색 LED 의 불이 켜집니다.)
3. 설정을 완료한 후 설정값이 각각의 조절기로 전달되며, DISPLAY 창이 깜박인 후 자동으로 ROLLING 을 함.